

プロジェクタ 簡易マニュアル(第4教室A,奥側用)

1. リモコンの**電源ボタン**を押し電源を投入することで使用可能な状態になります。

リモコンの**電源ボタン**




2. **画面が映らない**時は以下のことを確認してください

2-1. 信号切換器は正しく切り替えられていますか。

「モニタ1」が左側、「モニタ2」が右側のモニタになります。

個人でPCを持ち込まれた場合は『持込PC』と書かれた端子に接続し、「持込PC」を選択してください。

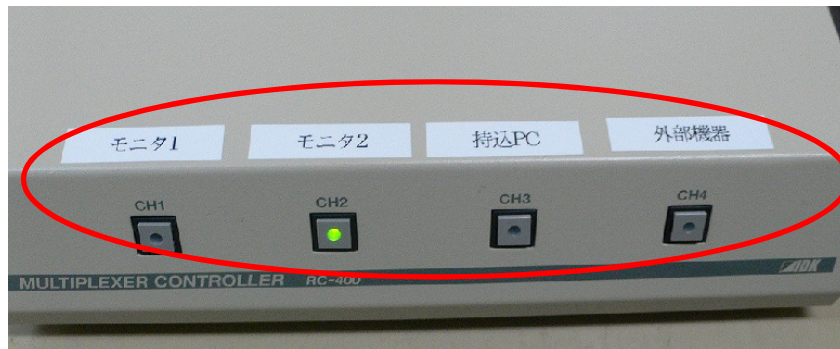

2-2. 「映像信号が入力されていません。」

というメッセージがプロジェクタ画面に表示された場合

入力検出ボタンを押してください。

